

















# Motorisatie handleiding

Somfy  
Sunilus 10











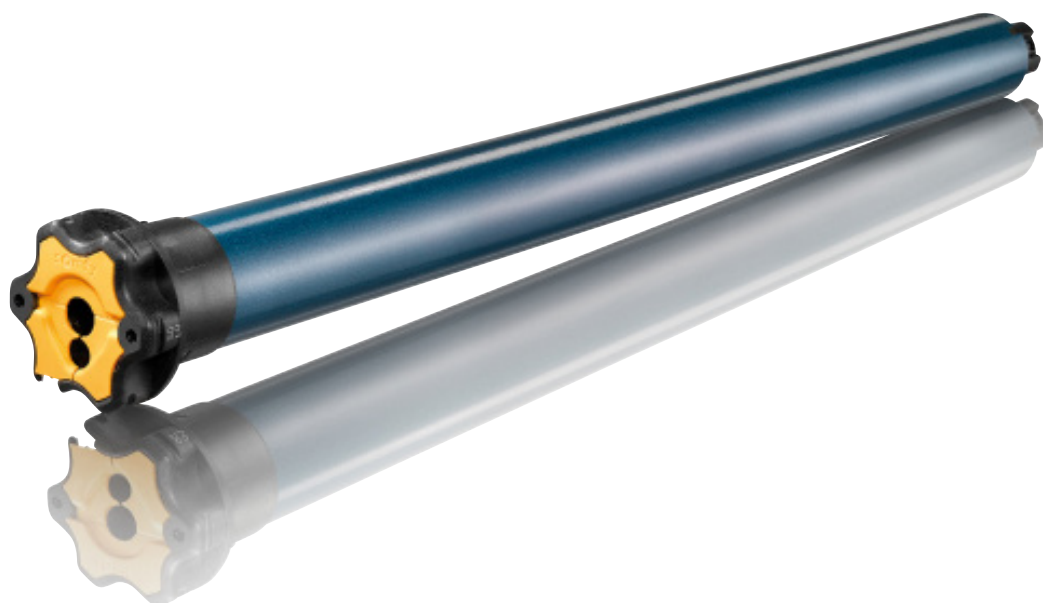


Lees aandachtig de handleiding voor u begint met de afstelling van de motor.

1. Zet de motor onder spanning. Druk 2 seconden op de My-toets.
  
2. Neem controle over de motor door  
gelijktijdig de Op- en Neer-toets in te  
houden.
  
3. Controleer de draairichting. Indien de  
draairichting verkeerd staat, dien je deze te  
veranderen. Druk hiervoor 5 seconden op de  
My-toets.
  
4. Afstellen van de eindpunten:
  - A. Afstellen bovenste eindpunt:
    1. Zet de screen op het gewenste bovenste  
eindpunt.
    2. Druk de My- en Neer-toets gelijktijdig in.  
De screen loopt nu naar beneden.
    3. Druk op de My-toets om de screen of het  
rolluik te doen stoppen.
  - B. Afstellen onderste eindpunt:
    1. Zet de screen of rolluik op het gewenste  
onderste eindpunt.
    2. Druk de My- en Op-toets gelijktijdig in. De  
screen of het rolluik loopt nu naar boven.
    3. Druk op de My-toets om de screen of het  
rolluik te doen stoppen.
  - C. Bevestigen eindpunten :
  
5. Programmeer de zender:  
Druk kort op de Prog-toets.
  
6. Toevoegen van een bijkomende zender:
  - A. Druk 3 seconden op de Prog-toets van de  
reeds geprogrammeerde zender.
  - B. Druk kort op de Prog-toets van de toe te  
voegen zender.  
Let op: Indien u werkt met een  
meerkanaalszender, zorg er dan voor dat  
u op het juiste kanaal staat.
  
7. Wissen van een zender:
  - A. Druk 3 seconden op de Prog-toets van de  
te behouden zender.
  - B. Druk kort op de Prog-toets van de te  
wissen zender.  
Let op: Indien u werkt met een  
meerkanaalszender, zorg er dan voor dat  
u op het juiste kanaal staat.

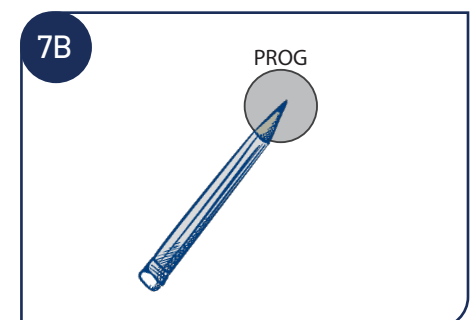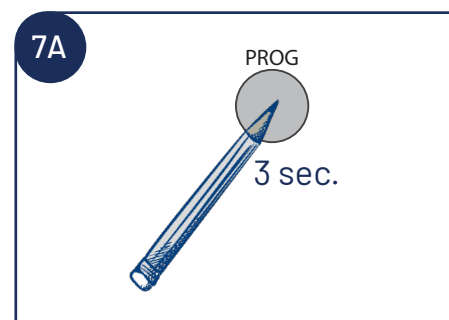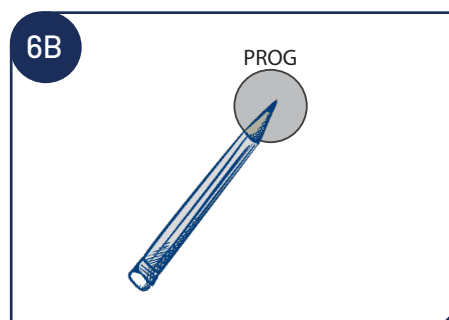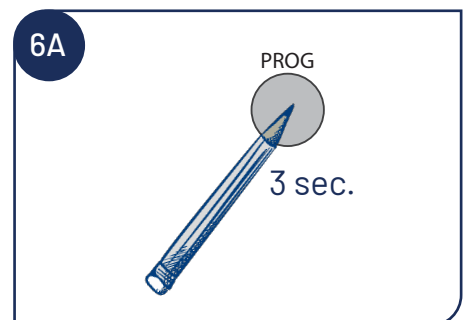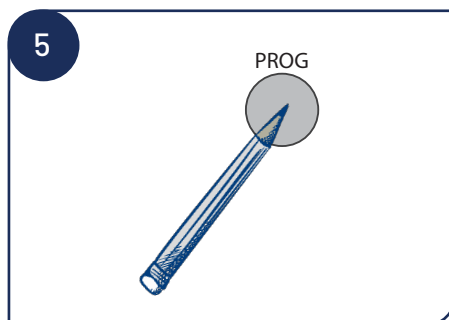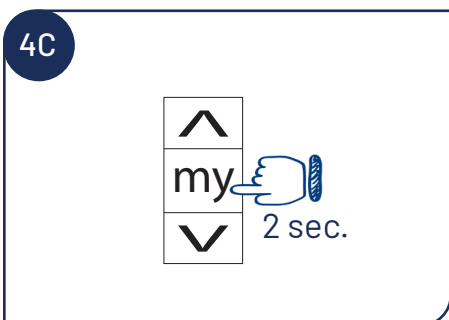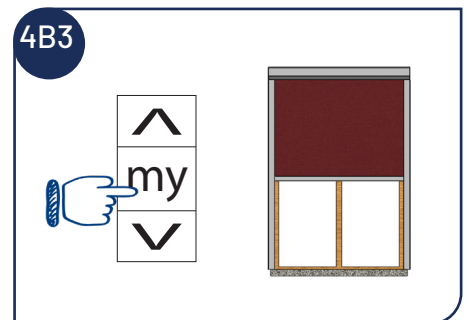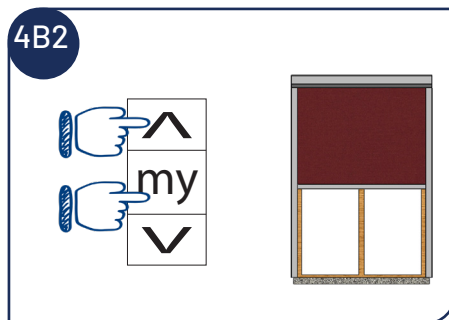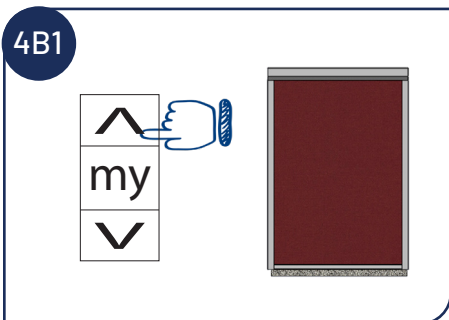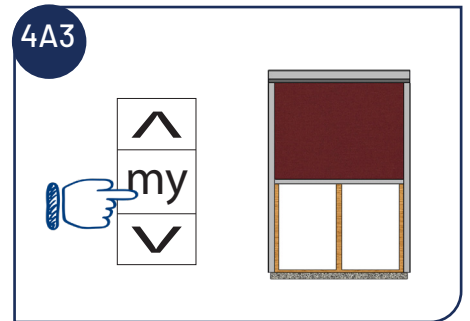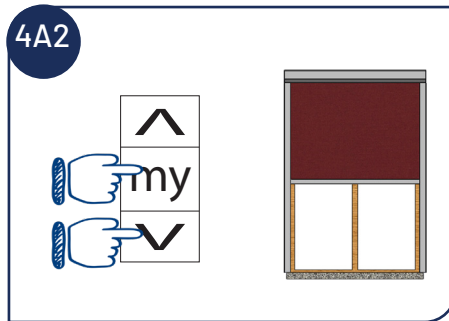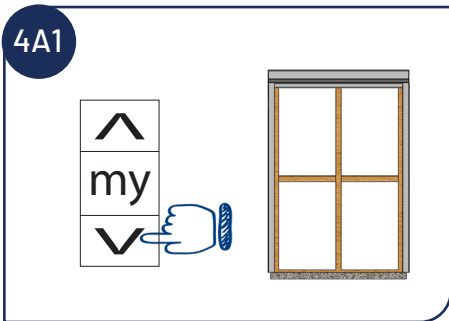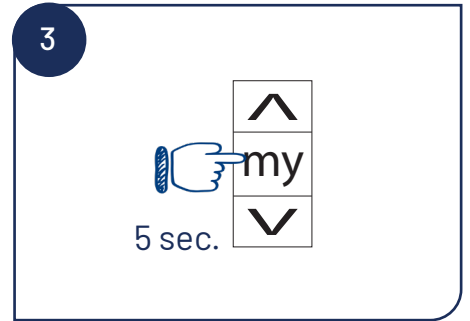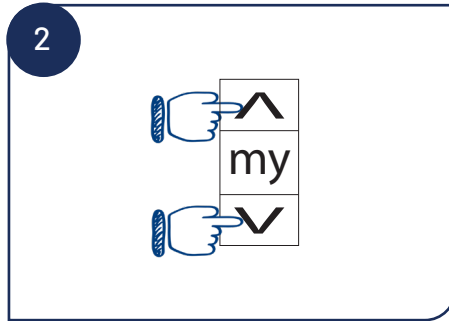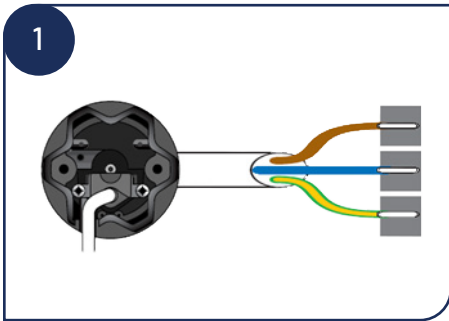

- 
8. Programmeren van een zender wanneer de eindafregeling vooraf al in orde is:
    - A. Zet de motor onder spanning.
    - B. Zet de zender op het juiste kanaal en neem controle over de motor door de Op- en Neer-toets gelijktijdig in te houden.
    - C. Druk kort op de Prog-toets om de zender te programmeren.
  9. Aanpassen van de eindpunten:
    - A. Aanpassen onderste eindpunt:
      1. Zet de screen op het ingestelde onderste eindpunt.
      2. Druk 5 seconden de Op- en Neer-toets in.
      3. Zet het product op het nieuwe onderste eindpunt.
      4. Druk 2 seconden op de My-toets om het eindpunt te bevestigen.
    - B. Aanpassen bovenste eindpunt:
      1. Zet de screen op het ingestelde bovenste eindpunt
      2. Druk 5 seconden de Op- en Neer-toets in.
      3. Zet het product op het nieuwe bovenste eindpunt.
      4. Druk 2 seconden op de My-toets om het eindpunt te bevestigen.

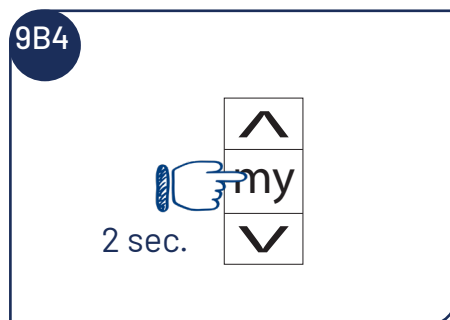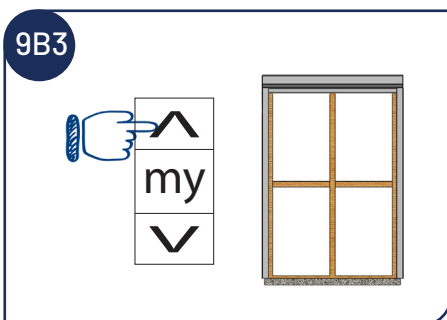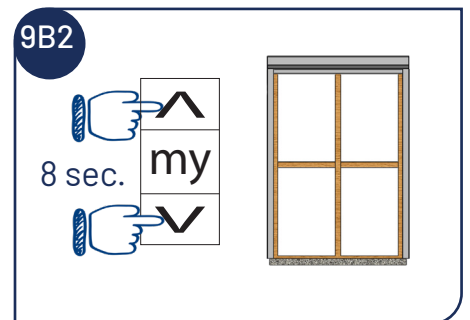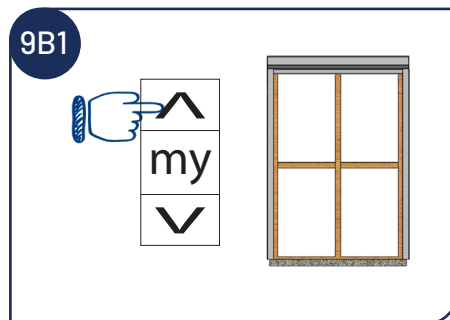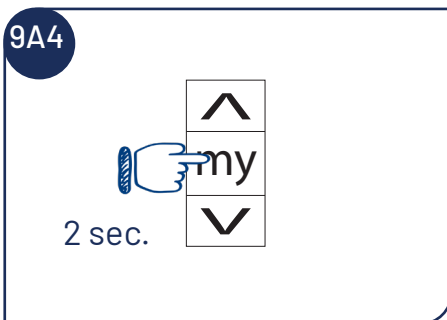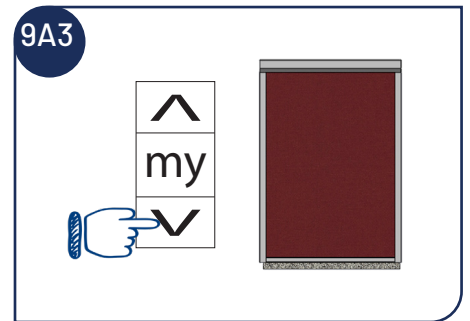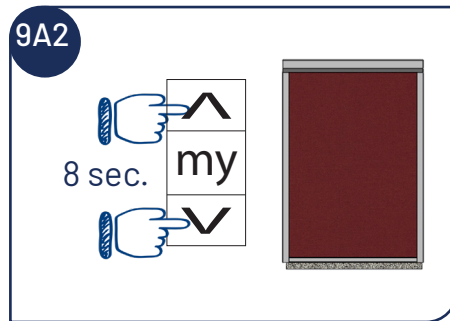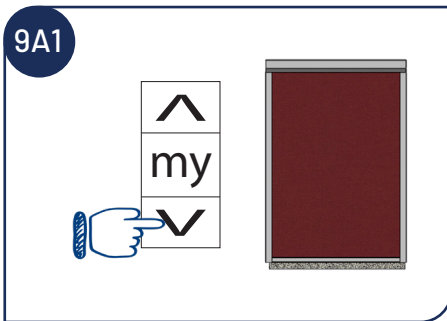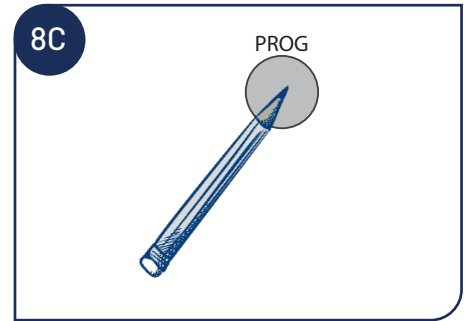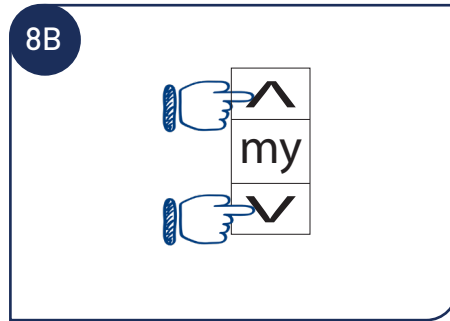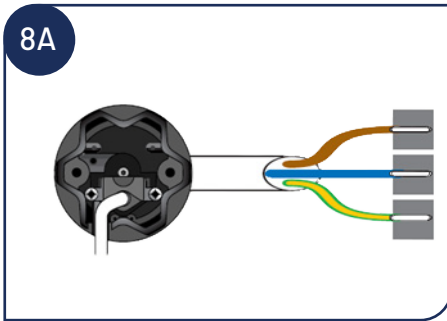

## 10. Tussenpositie (My):

### A. Instellen tussenpositie:

1. Zet de screen of rolluik op de gewenste positie.
2. Druk 5 seconden op de My-toets om de tussenpositie te bevestigen.

### B. Gebruik tussenpositie:

Druk kort op de My-toets.

### C. Wissen tussenpositie:

1. Zet de screen of rolluik op de ingestelde tussenpositie door kort op de My-toets te drukken.
2. Druk 5 seconden op de My-toets om de ingestelde tussenpositie te verwijderen.

## 11. Geheugen volledig wissen (RESET):

### A. Doe een dubbele spanningsonderbreking:

1. Zet 2 seconden de spanning af
2. Zet 8 seconden de spanning op
3. Zet 2 seconden de spanning af
4. Zet de spanning op

### B. Druk 7 seconden op de Prog-toets.

